

# 取扱説明書

## オールドアイアン エントランスアーチ・バラアーチ

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。


### もくじ

1.各部の名称	1
2.安全のために必ず守ってください	2
3.使用方法	3
3-1 ネームシールの貼り方	3
3-2 ポットハンガー・サイドサイン・ ポットバスケットAの使用方法	3
3-3 アーチと植栽について	4
3-4 インターホン取付台座について	4
3-5 照明灯	4
3-6 ご注意とお願い	5
4.ランプの交換方法	5
5.お手入れについて	5
6.修理を依頼する前に	6
7.修理	6
8.別売り品	6
9.仕様	6

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


# 1 各部の名称

## (1) アーチ

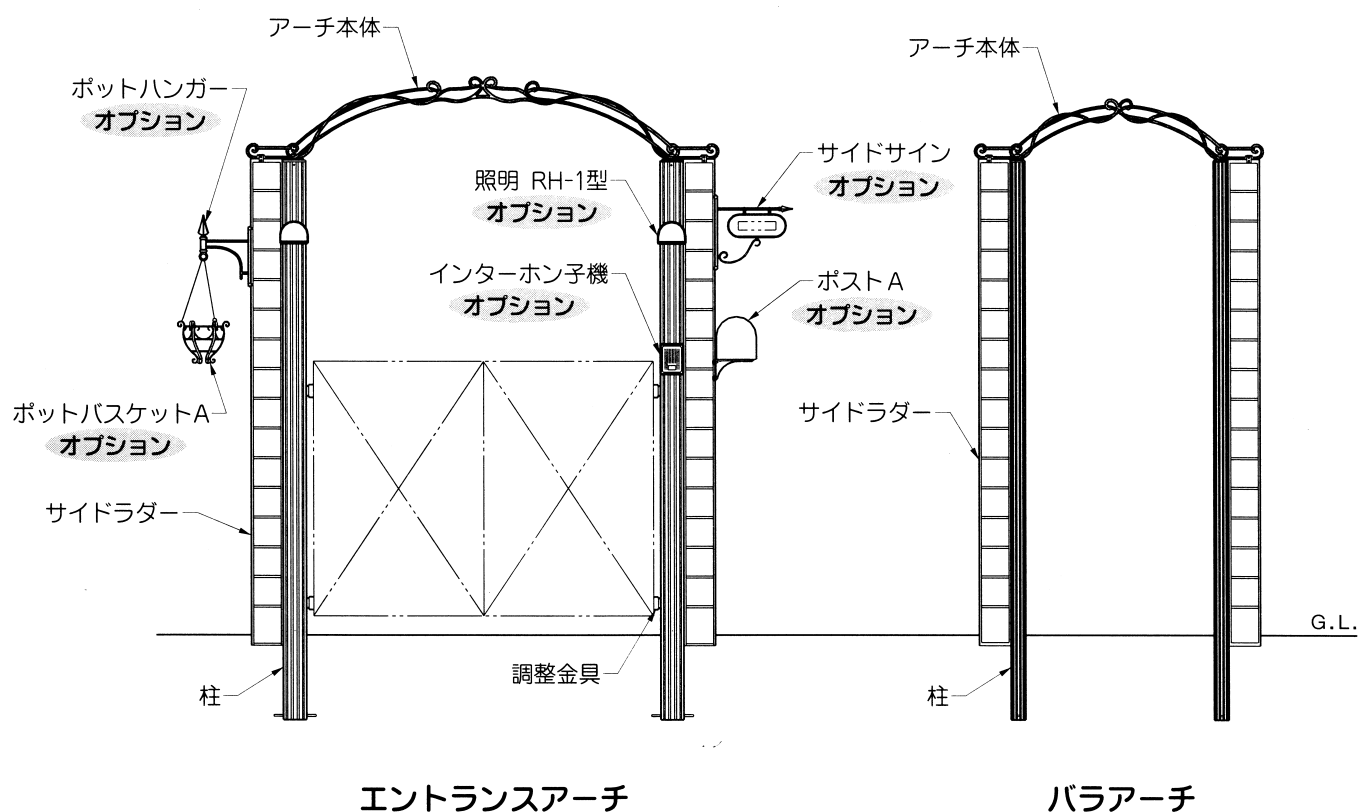


## (2) オプション

### 照明 RH-1型(※)

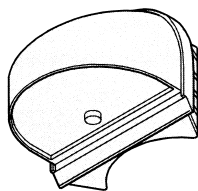


[4 参照]

### ポストA(※)

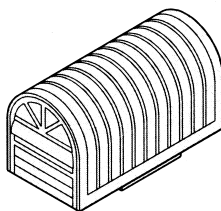


### インターホン取付台座(※)

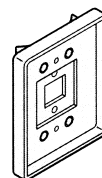


[3-4 参照]

### サイドサイン

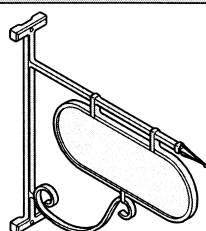

[3-2 参照]

### ポットハンガー(※)

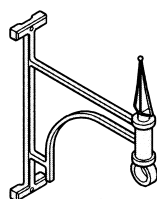

[3-2 参照]

### ポットバスケットA(※)




[3-2 参照]

※印のオプションは、バラアーチには取付けられません。


## 2 安全のために必ず守ってください




ポスト口にもやみに手や指を入れると、けがをするおそれがありますのでご注意ください。

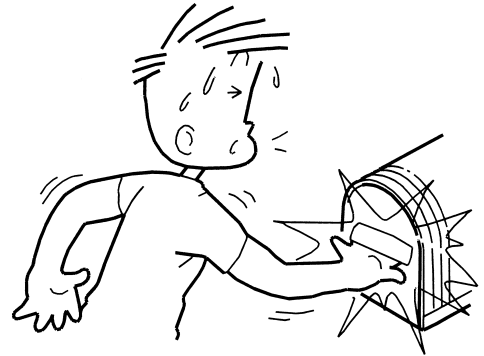

ポストふたの掛け手に指を深く掛けたまま、強くふたを閉めると、指やつめをけがするおそれがありますのでご注意ください。

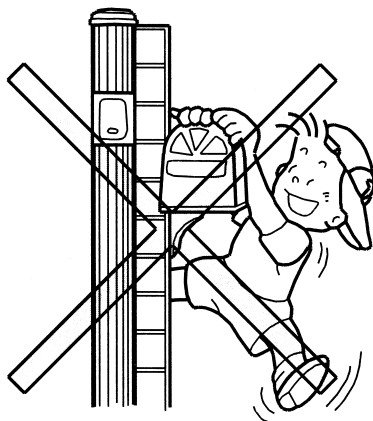


サイドラダー、ポットハンガー、サイドサイン、ポストに乗ったり、ぶらさがったりしないでください。落ちてけがをするおそれがあります。

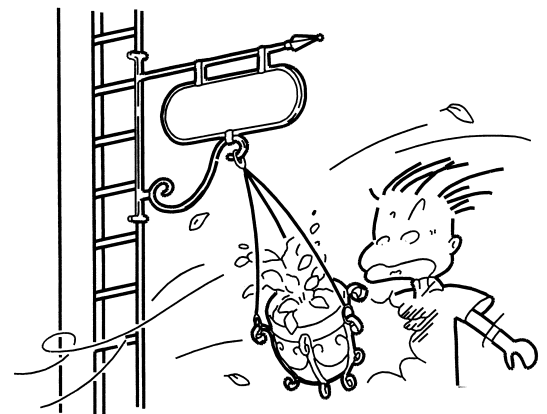

強風時には、吊り下げてあるポットをはずしてください。ポットが人や物に当たったり、落下するおそれがあります。



ランプを取換えるときには必ず電源を切ってから行なってください。  
感電するおそれがあります。



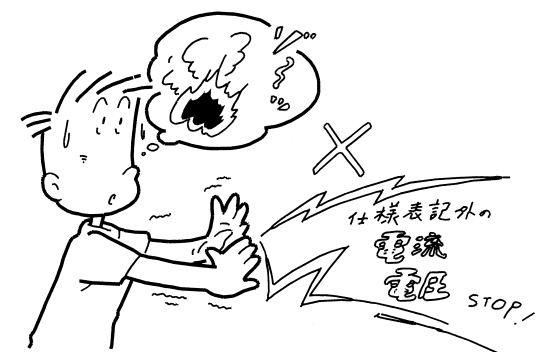


仕様に表記された電流・電圧以外の電源は使用しないでください。  
火災、感電のおそれがあります。

# 3 使用方法

## 3-1 ネームシールの貼り方


サイン類には、表札用のネームシール(アルファベット文字)を用意しています。  
ご希望に応じて次の要領で貼り付けてください。

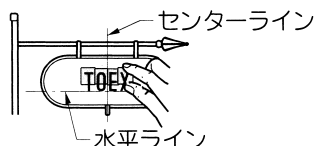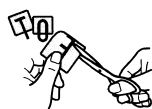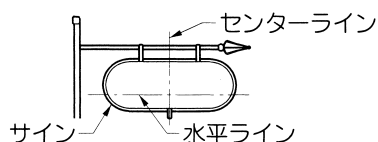

- ①サインにあとから消せる物で、センターラインと水平ラインを引きます。
- ②文字を切らないように裏紙のみをハサミで5分の1程度切ります。
- ③水平ラインと文字の位置を合わせ、文字をセンターラインから左右に等間隔になるよう仮貼ります。
- ④シールがサインからはがれないように裏紙をはがし、センターラインと水平ラインを消します。

## 3-2 ポットハンガー・サイドサイン・ポットバスケットAの使用方法

ポットバスケットAには市販の5号鉢がはいります。

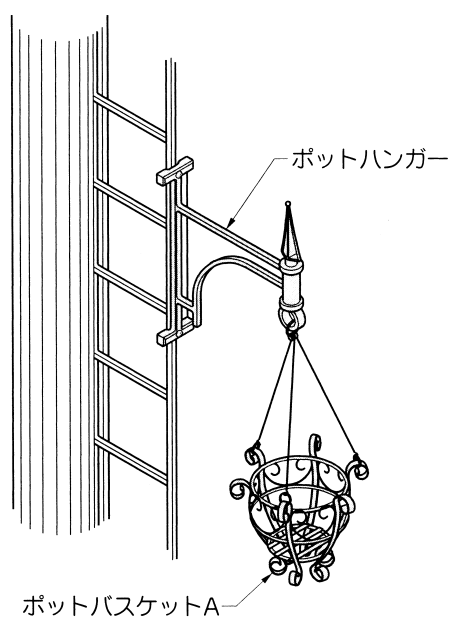


- ①オプションのポットバスケットAや市販品のポットが吊り下げられます。必要に応じてフック等を別途手配ください。

### ご注意

- ポットハンガー、サイドサインにポットをかけるときは、重量を6kgまでにしてください。こわれてポットが落下するおそれがあります。

※図は、ポットハンガーの場合です。

### 3-3 アーチと植栽について

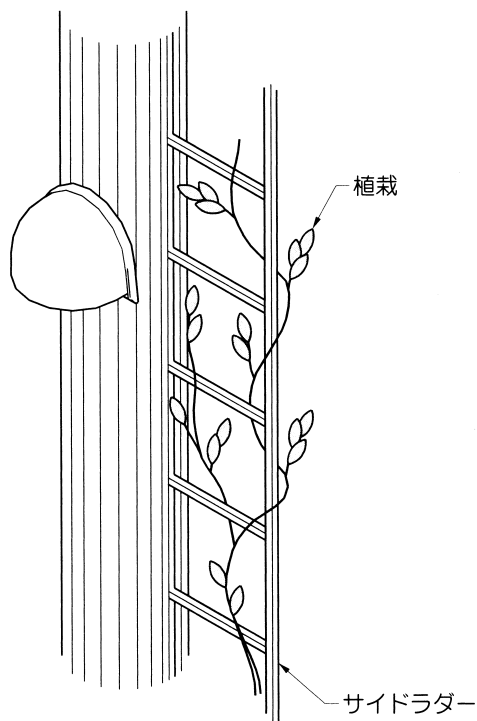


①アーチには、サイドラダー、アーチ本体に植栽をからますことができます。

#### ご注意

- 植栽は門扉の開閉、ポスト、インターホン子機、照明の使用等に支障がないようからませるようしてください。
- 材質の性質上、夏などにアーチの温度が上昇し植栽が枯れたり、巻き付かないことがあります。予めご了承ください。

### 3-4 インターホン取付台座について

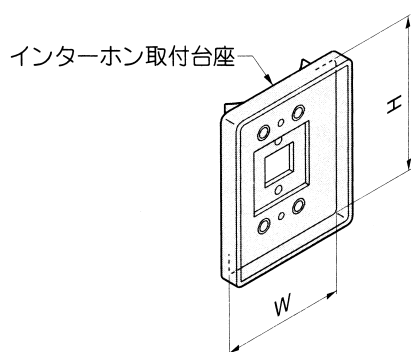

①インターホン取付台座には、市販品の露出型インターホン子機を取付けてください。

#### ご注意

- インターホン子機の寸法が、H=132mm, W=100mmのものまで取付けが可能です。

### 3-5 照明灯


照明器具には「EEスイッチ」または「入切スイッチ」の2タイプがあります(お客様用意)。  
 「EEスイッチ」には点灯センサーが内蔵されていますので、特に操作をする必要はありません。  
 「入切スイッチ」は屋内より電源スイッチの「入、切」の操作が必要になります。

## 3-6

## ご注意ください

- ボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。故障の原因になります。
- また、照明灯が割れ、けがをするおそれがあります。
- ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
- 投函口にむやみに手は入れないでください。けがをするおそれがあります。
- 風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らすおそれがあります。早めに投函物を取り出してください。
- 照明灯などを取換えるときには、必ず電源を切ってから行なってください。感電するおそれがあります。
- 指定ワット数以上は絶対に使用しないでください。器具変形など故障の原因になります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 製品に関する移設・増設などは、施工店・電気工事店(電気工事有資格者)または最寄りの東洋エクスティア各支店・営業所にご相談ください。

# 4 ランプの交換方法

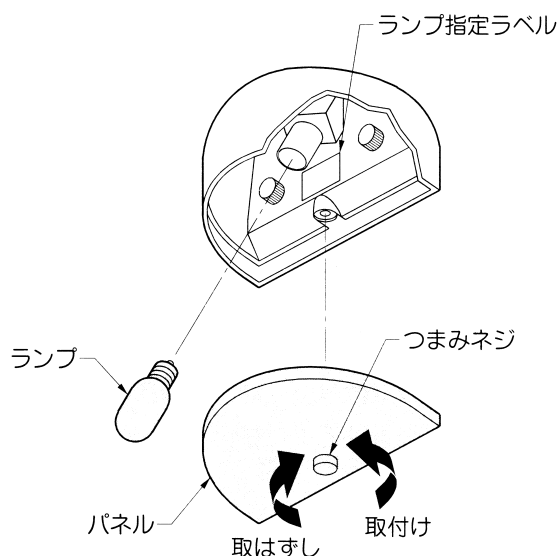

- ① AC100V電源を切ります。
- ② つまみネジをはずして、パネルを取りはずします。
- ③ ランプをはずし、新しいものと交換します。
- ④ 交換が終わりましたら、パネルを合わせつまみネジを締め付けます。

### ご注意

- 電源が「切」になっていることを確認したうえで交換してください。
- 指定ワット数以外の電球を使用しないでください。故障や発火の原因になります。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しており、やけどの原因になります。
- パネルの締め付けはしっかり行なってください。不完全な場合、落下によるけがの原因になります。

# 5 お手入れについて

- 年に2～3回の水洗いをしてください。
- 水洗い、植物への水やりときには、柱、ラダー、アーチ以外、特にインターホン子機、照明には水が直接かからないようにしてください。故障、漏電の原因になります。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。
- あやまってキズをつけた場合、当社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

## 6 修理を依頼する前に

故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。  
直らなかったときには修理をご依頼ください。

このようなとき	点 検	処 置
照明灯が点灯しない	電源スイッチが「切」になっていませんか。	電源スイッチを「入」にセットしてください。
	ランプが寿命で切れていませんか。	ランプを新しいものと交換してください。 (「4. ランプの交換方法」参照)

### ご注意

- 配線工事は、電気工事店(電気工事事有資格者)にご依頼ください。

## 7 修理

製品に異常が生じたときは、施工店または、最寄りの東洋エクステリア各支店・営業所にご相談ください。  
修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく
製 品 名	製品にシール表示してある製品名
施 工 日	年 月 日
ご 氏 名	
ご 住 所	
電 話 番 号	
道 順	付近の目印などもお知らせください

## 8 別売り品

下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

### ● 補修塗料

あやまってキズをつけたときの補修にご利用ください。

### ● インターホンセット

インターホン取付台座に取付け可能です。  
室内機もセットされています。

## 9 仕様

### ランプ

電 源	AC100V 50/60Hz
使用電球	10W クリア小丸電球・110V10WT-C(E12)

# 東洋エクステリア株式会社

東北支店 022-246-7510(代)  
関東支店 03-3290-8510(代)  
中京支店 052-807-5501(代)  
関西支店 06-6330-3631(代)  
中国支店 086-478-5533(代)  
九州支店 0943-32-3100(代)

札幌営業所 011-640-8000(代)  
静岡営業所 054-238-3301(代)  
長野営業所 026-263-0861(代)  
広島営業所 082-241-4125(代)  
南九州営業所 099-256-8955(代)  
千葉出張所 0471-63-7888(代)

取説コード

**UA087**

199909A